
Información de seguridad general

A ADVERTENCIA

- Para evitar heridas serias:
- Obtenga y lea cuidadosamente las instrucciones de servicio antes de instalar las partes. Las partes floias, desgastadas o dañadas pueden causarle heridas graves al ciclista. Recomendamos especialmente usar sólo partes de repuesto genuinas Shimano.
- Es importante que comprenda perfectamente el funcionamiento del sistema de frenos de su bicicleta. Si no usa correctamente el sistema de frenos de su bicicleta puede perder el control de la misma o tener un accidente, v sufrir heridas serias. Debido a que cada bicicleta es diferente, se debe asegurar de aprender a usar los frenos y su bicicleta correctamente (incluvendo aprender a presionar la palanca de freno y a controlar la bicicleta). Esto lo puede lograr consultando un comercio especializado en bicicletas y el manual de su bicicleta, así como practicando las técnicas de frenado y conducción.
- Estas palancas de frenos están equipadas con un mismo mecanismo de cambio para hacerlas compatibles con frenos cantilever y frenos Roller Brakes o frenos V-Brakes con moduladores de fuerza.

Si se selecciona un modo incorrecto podría ocurrir que se aplicara demasiada o poca fuerza al accionar las palancas de frenos, lo cual podría ocasionar accidentes serios. Asegúrese de seleccionar el modo de acuerdo con las instrucciones indicadas en el cuadro a continuación.

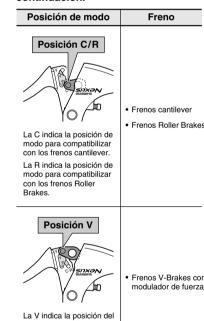

Usar las palanças con el mecanismo de cambio de modo en las combinaciones indicadas a continuación

• Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

A PRECAUCION

modo para compatibiliza:

con los frenos V-Brakes

con modulador de fuerza

- Para evitar heridas serias:

Asegurarse de mover la palanca un cambio a la vez, v reducir la fuerza aplicada a los pedales durante el cambio. Si se fuerza la palanca de cambio mientras se giran los pedales con fuerza, los pies podrían salirse de los pedales y la bicicleta podría darse vuelta, lo cual podría resultar en heridas graves.

Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.

SI-6J30A

SB-8S20 BL-IM60 **CJ-8S20**

Palanca de freno Unión de casete

Palanca de cambio


Instrucciones de servicio técnico



Antes de usar, se deben leer con atención estas instrucciones junto con las del cubo de rueda Inter-8


Funcionamiento de la palanca de cambio Revo


Girar la palanca de cambio Revo para hacer el cambio a cada una de las ocho posiciones

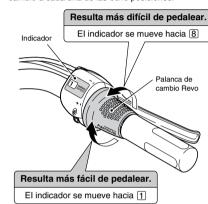


Instalación de la palanca

Instalar la palanca de la manera indicada en la figura.

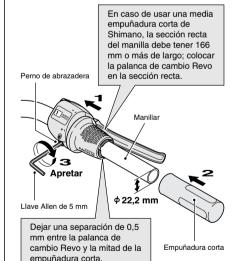

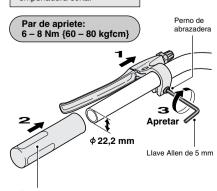

Desconexión del cable de cambio al desmontar la rueda trasera del cuadro

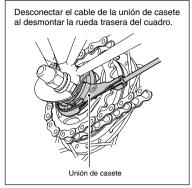


1 Colocar la palanca de cambio Revo en 1.




2. Tirar de la envoltura del cable hacia afuera del soporte de la envoltura de cable de la unión de casete, y luego desmontar el cable de la hendidura en la ménsula.



3. Desmontar la unidad del perno de fijación de cable de la polea de la unión de casete

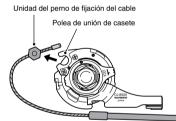

Si resulta difícil de tirar de la envoltura del cable hacia afuera del soporte de la envoltura del cable de la unión de casete insertar una llave Allen de 2 mm o un rayo #14 en el agujero en la polea de unión de casete, y luego girar la polea para aflojar el cable. Luego desmontar la unidad del perno de fijación del cable de la polea, v después desmontar la envoltura del cable del soporte de la envoltura del cable.

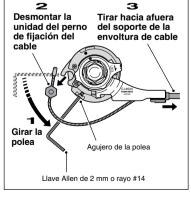

Si se vuelve a usar el cable, consultar los pasos 7 a 9 en la sección "Instalación del . cable de cambio

Instalación del cable de cambio


Usar un cable de cambio con tambor de cable Cable con tambor de cable / SIS-SP40 (diámetro de 4 mm)

1 Colocar la palanca de cambio Revo en 1.





■ Lado de la palanca de cambio Revo

2. Aflojar el tornillo de fijación de la cubierta, y luego

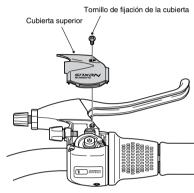


3 Pasar el cable a través de agujero en el perno de aiuste del cable. Luego, enganchar el cable en la ranura de la polea, y tirar el cable de manera que el tambor de cable calce en el aquiero en la



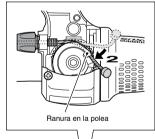




✓ Volver a colocar la cubierta superior y apretar el tornillo de fijación de la cubierta.

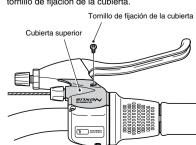



5. Pasar el cable por la envoltura del cable SIS-SP40 8. Girar el cable 60° hacia la derecha y colocarlo en por el extremo con la tapa de plástico

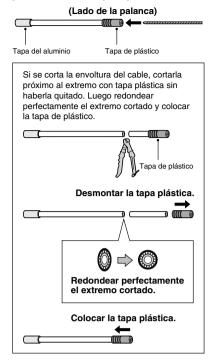

■ Lado de la unión de casete


6. Después de verificar que el extremo de la envoltura de cable se encuentra segura en el perno de ajuste del cable de la palanca de cambio Revo, colocar la unidad del perno de fijación del




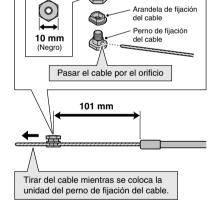


Par de apriete: 4 – 6 Nm {40 – 60 kgfcm}

7. Pasar el cable alrededor hasta llegar a la polea de unión de casete, sostenerlo de manera que la tuerca de fijación del cable quede hacia afuera (hacia la puntera trasera), y luego deslizarlo por la parte plana de la arandela de fijación del cable hacia dentro de la separación en la polea.

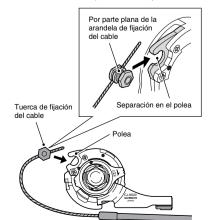





9. Colocar el cable en la polea tal como se indica en la figura, pasar el cable por la hendidura en la ménsula de unión de casete, y luego insertar el extremo de la envoltura de cable en el soporte de

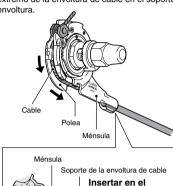




Si primero se inserta la envoltura del cable en el soporte de la envoltura del cable es más fácil, luego insertar la envoltura del cable en el soporte de la envoltura del cable y luego insertar una llave allen 2 mm o un rayo #14 en el agujero en la polea de unión de casete, y luego girar la polea de manera que la unidad del perno de fijación del cable calce en la separación en la polea.

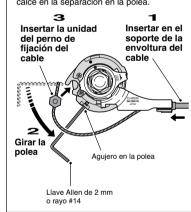

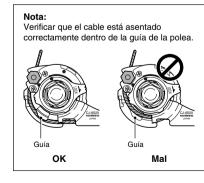


10. Sujetar el cable en el cuadro con las bandas de




Ajuste de la unión de casete

1 Colocar la palanca de cambio Revo en 4. Verificar que las líneas de ajuste amarillas en la ménsula de unión de casete v la polea están alineadas

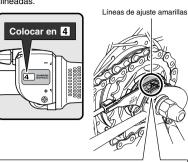

Las líneas de ajuste amarillas de la unión de casete se encuentran en dos lugares. Usar la que sea más fácil de ver

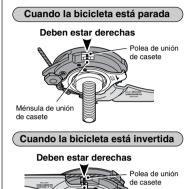

Si las líneas de aiuste amarillas no están alineadas, girar el perno de ajuste del cable de la palanca de cambio Revo para alinear las líneas de ajuste. Después, mover la palanca de cambio Revo una vez más de 4 a 1 y luego de nuevo a 4, y luego volver a verificar que líneas de ajuste amarillas están alineadas. Perno de ajuste del cable

2. Después de ajustar la unión de casete, cortar el exceso de cable e instalar el casquillo de extremo



Nota: Las especificaciones pueden cambiar por mejoras sir previo aviso. (Spanish)